

## **УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕКРЕТНОМУ КОДУ** (должно быть разрешено в настройках системы)

### **Ввод секретного кода**

1. Нажмите служебную кнопку количество раз, равное первой цифре кода (интервалы между нажатиями – не более 1 секунды; цифра «0» – 10 нажатий; при нажатии кнопки индикатор загорается, при отпускании – гаснет).
2. Дождитесь вспышки индикатора и сразу же вводите вторую цифру кода.
3. Аналогичным образом введите третью и четвертую цифры кода.

### **Выключение охраны, тревоги, паники**

Включите зажигание, не заводя двигатель, и введите секретный код.

### **Выключение режимов AntiCarJack и AntiHiJack**

В 4-минутном интервале подачи тревожной сигнализации при включенном зажигании (индикатор не горит) введите секретный код.

### **Выключение режима «Иммобилайзер»**

1. Включите зажигание, не заводя двигатель. Индикатор светится постоянно.
2. Введите секретный код. Система подаст 1 звуковой сигнал, индикатор погаснет –

### **Выключение режима «ТО»**

1. Выключите зажигание.
2. Откройте дверь.
3. Введите две первые или две последние цифры секретного кода. Через 10 секунд или 2 минуты выключится режим «ТО» и одновременно включится режим полной охраны (система подаст 1 звуковой и 1 световой сигналы).

270307

## **Удаление брелоков из памяти системы**

1. Убедитесь, что зажигание и режим охраны выключены.

2. Сначала включите габаритные огни, потом – зажигание.


3. Введите секретный код. Система подаст 1 звуковой сигнал (включился режим «ТО»). Выключите зажигание и габаритные огни.

4. Еще раз сначала включите габаритные огни, затем зажигание.

5. Введите секретный код повторно. Система подаст 1 звуковой сигнал – информация обо всех записанных брелоках удалена, режим «ТО» включен.

6. Обратитесь в сервисный центр для замены и перезаписи брелоков в память системы.

В режиме «ТО» отключены все противоугонные и охранные функции, система не реагирует на команды брелока (кроме команд включения/выключения таймерных каналов и команд управления замками дверей – см. Руководство пользователя).

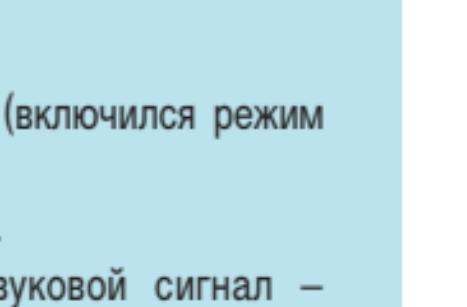

**R-412, R-412W**

**Телефон сервисного центра:**

Состояние индикатора	Состояние системы
Равномерно мигает	Включена охрана
Не горит	Охрана выключена или включен режим «ТО»
Светится постоянно при включенном зажигании	Включен иммобилайзер (если в настройках разрешено его автоматическое включение)
Мигает сериями вспышек при выключении охраны	В период охраны система выходила в режим тревоги (см. «Количество вспышек индикатора»)
Мигает сериями вспышек при включении охраны	Обнаружен неисправный концевой выключатель или датчик (проверьте, закрыты ли все двери, капот, багажник; воспользуйтесь режимом охраны без датчиков; обратитесь в сервис)
При выключенном зажигании и закрытых дверях, капоте, багажнике равномерно мигает в течение 20 с	Система готовится к автоматическому включению охраны (если это разрешено в настройках системы)

Количество вспышек индикатора (причина включения тревожной сигнализации)	Звуковая	Световая	Событие (указаны основные)
1 – Включение зажигания, нажатие служебной кнопки, паника	<b>1+2</b>	<b>1+2</b>	При включении охраны обнаружен неисправный концевой выключатель или датчик (проверьте, закрыты ли все двери, капот, багажник; воспользуйтесь режимом охраны без датчиков; обратитесь в сервис)
2 – Открытие двери	<b>2</b>	<b>2</b>	При выключении охраны
3 – Открытие капота или багажника	<b>2+2</b>	<b>2+2</b>	При выключении охраны – информация о выходе в тревогу (см. Руководство пользователя)
4 – Тревожный сигнал датчика №1	<b>1</b>	—	При открывании двери после выключения зажигания – напоминание о невыключенных габаритных огнях
5 – Тревожный сигнал датчика №2	<b>5</b>	—	Подаются при попытке отключить режим AntiCarJack (AntiHiJack) в 4-минутном интервале, если настройки системы этого не позволяют (см. Руководство пользователя)
6 – Предупредительные сигналы датчиков №1 и №2	<b>1</b>	<b>1</b>	При включении охраны
7 – Нажатие педали тормоза	<b>1+1</b>	<b>1+1</b>	При включении полной охраны или охраны без датчиков – напоминание о невыключенных габаритных огнях
8 – Отключение питания системы	<b>5 с непрерывно</b>	<b>20 с непрерывно</b>	При выключенном зажигании, закрытых дверях, капоте, багажнике – система готовится к автоматическому включению охраны (если это разрешено в настройках)

\* Перед знаком «+» указано количество основных сигналов, после – дополнительных.

## Информирующая сигнализация\*

Звуковые сигналы

Световые сигналы

Событие (указаны основные)

подаются сиреной.

подаются указателями поворота.

Предупредительная сигнализация (в режиме охраны) – 1 световой сигнал и 1 звуковой сигнал.  
Тревожная сигнализация (в режиме охраны) – непрерывное звучание сирены и постоянное мигание указателей поворота.

1 – Включение зажигания, нажатие служебной кнопки, паника

2 – Открытие двери

3 – Открытие капота или багажника

4 – Тревожный сигнал датчика №1

5 – Тревожный сигнал датчика №2

6 – Предупредительные сигналы датчиков №1 и №2

7 – Нажатие педали тормоза

8 – Отключение питания системы